

MONTAGE WEISSTANNEN-TÄFER

1. UNTERKONSTRUKTION

- Lattenabstand 50-80cm
- Ideale Latten-Dimension 60/27mm oder 70/27mm
- 4-Seitig gehobelt für eine genaue Unterkonstruktion


2. MONTAGE



Das Täfer auf die gewünschte Länge zuschneiden.



Mit geeigneter Schraube den ersten Täferladen auf der Randseite sichtbar befestigen. Die dunkle Schraube lässt den Kopf als Ast aussehen.

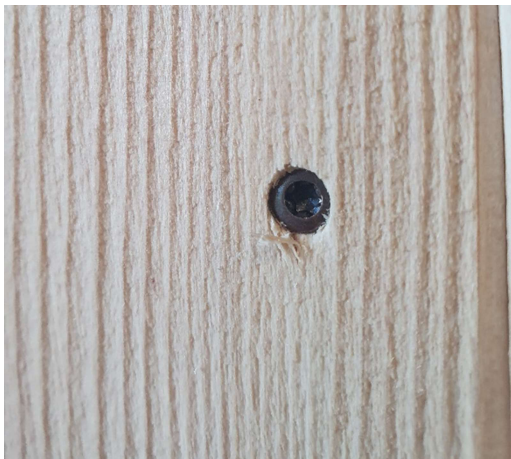



Im 45 Grad Winkel in den Kamm verschrauben, so ist die Schraube unsichtbar vom folgenden Täferladen verdeckt.

Dank der Entlastungsnuten lässt sich auch das breite Täfer problemlos befestigen.



Dank der Schrauben kann das Täfer auch wieder problemlos demontiert werden.



Schattenfugen lassen dem Holz den nötigen Spielraum.

WICHTIGE HINWEISE

Das Täfer sollte vor der Montage einige Tage im Raum, in dem es montiert wird, gelagert werden, um sich an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzupassen.

Das Täfer sollte nicht einer zu hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden. Ideal Luftfeuchtigkeit 45-55%.

Optional können wir das Täfer auch verschweisst bereitstellen/ausliefern.